



## Driftsinstruktioner

Fyll i flytande färg i Rotstop-flaskan och skaka om ordentligt.

Fyll sedan blandningen i koncentratbehållaren på Dos-enheten fyll vatten i vattentanken därefter är systemet klart för drift (se startinstruktioner på nästa sida).




I botten på behållaren för Rotstop finns en kolv som doserar Rotstop koncentrat till vattnet. När den elektriska vattenpumpen startar pumpas vatten in genom mässingsnippeln i toppen av pumpen, vattentrycket driver kolven som drar ner koncentratet i vattenbehållaren. När vattenpumpen stannar går kolven med hjälp av fjädertryck tillbaka upp i behållaren och fylls på med nytt Rotstop koncentrat.

Vid uppstart av nytt system eller när vattentanken varit tom behöver ledningen från vattentanken luftas.

Starta elpumpen med strömbrytaren i hytten, om inte behållaren under doseringspumpen börjar fyllas krävs luftning.


Tag en lämplig träpinne och torka den ren från skräp, stick sedan ner pinnen i koncentratbehållaren och tryck doseringskolven ca. 5mm nedåt (elpumpen skall vara igång hela tiden). Denna åtgärd öppnar en ventil i pumpen som gör att systemet luftar sig, så snart elpumpen börjar pumpa vatten kommer kolven att dras ytterligare nedåt, pumpen kommer nu att sköta doseringen automatiskt.

Rengör pumpen en gång per månad och smörj doseringskolvens tätningar med vaselin.

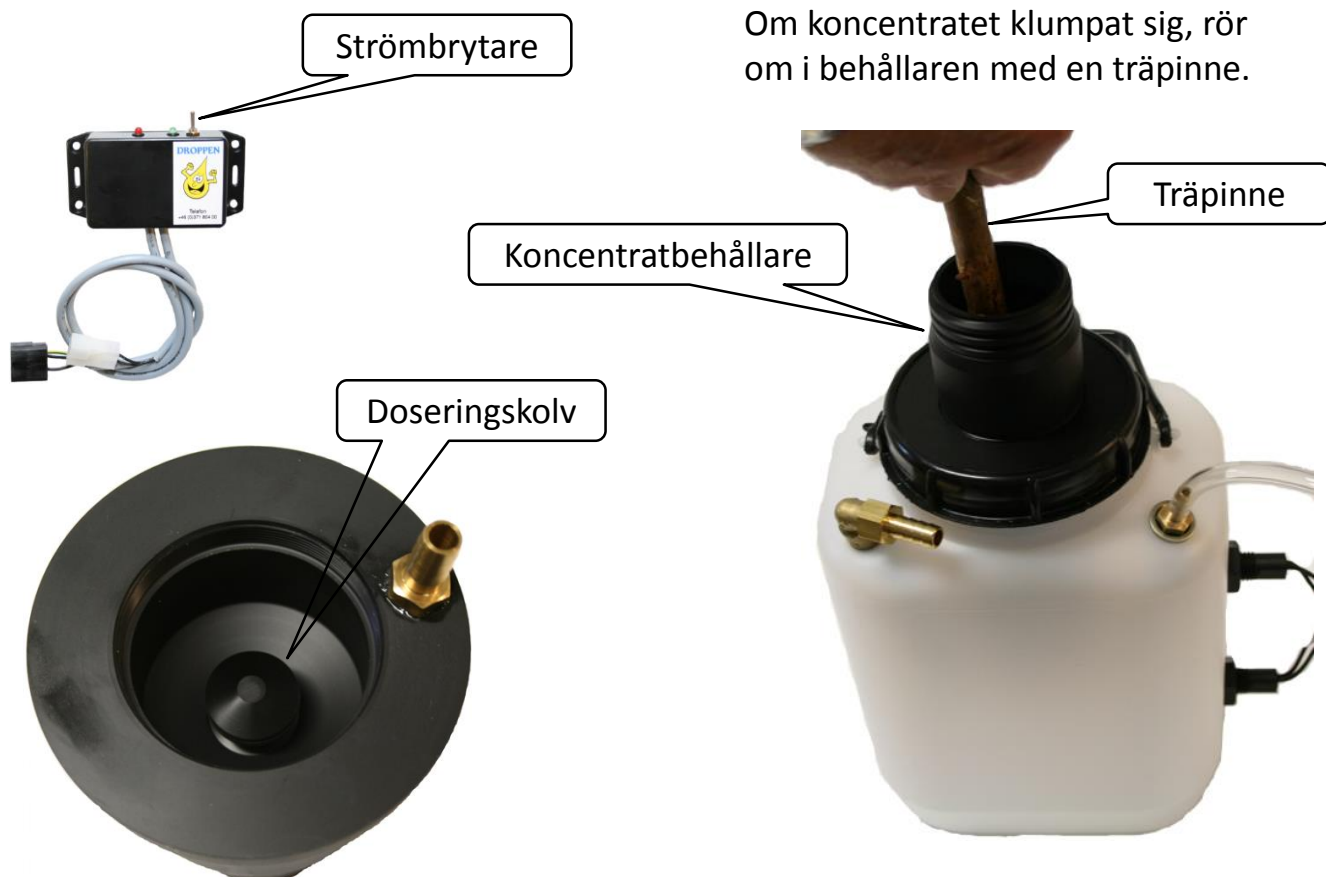




Omkoppling av slangar när man byter från gamla Dos till Dos Direkt

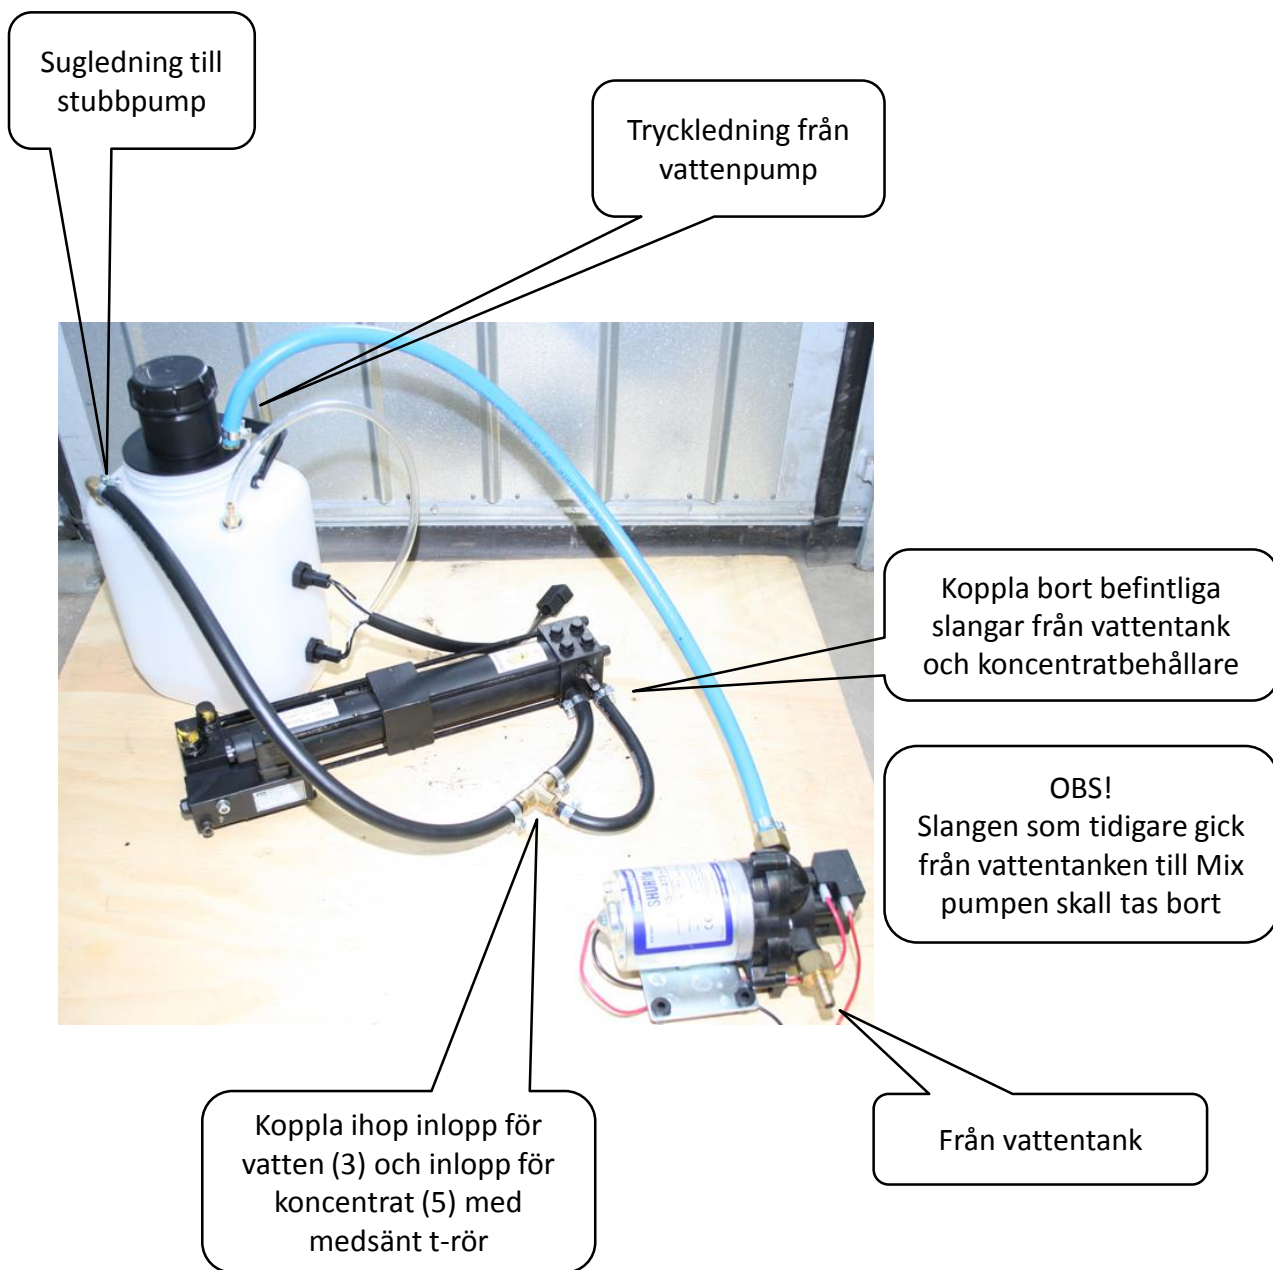

Avsluta monteringen med att koppla in kontakten för nivåvakterna på anslutningen vid reläet (samma som tidigare) i övrigt finns ingen skillnad på elanslutningen

A  
B  
C  
D  
E  
F

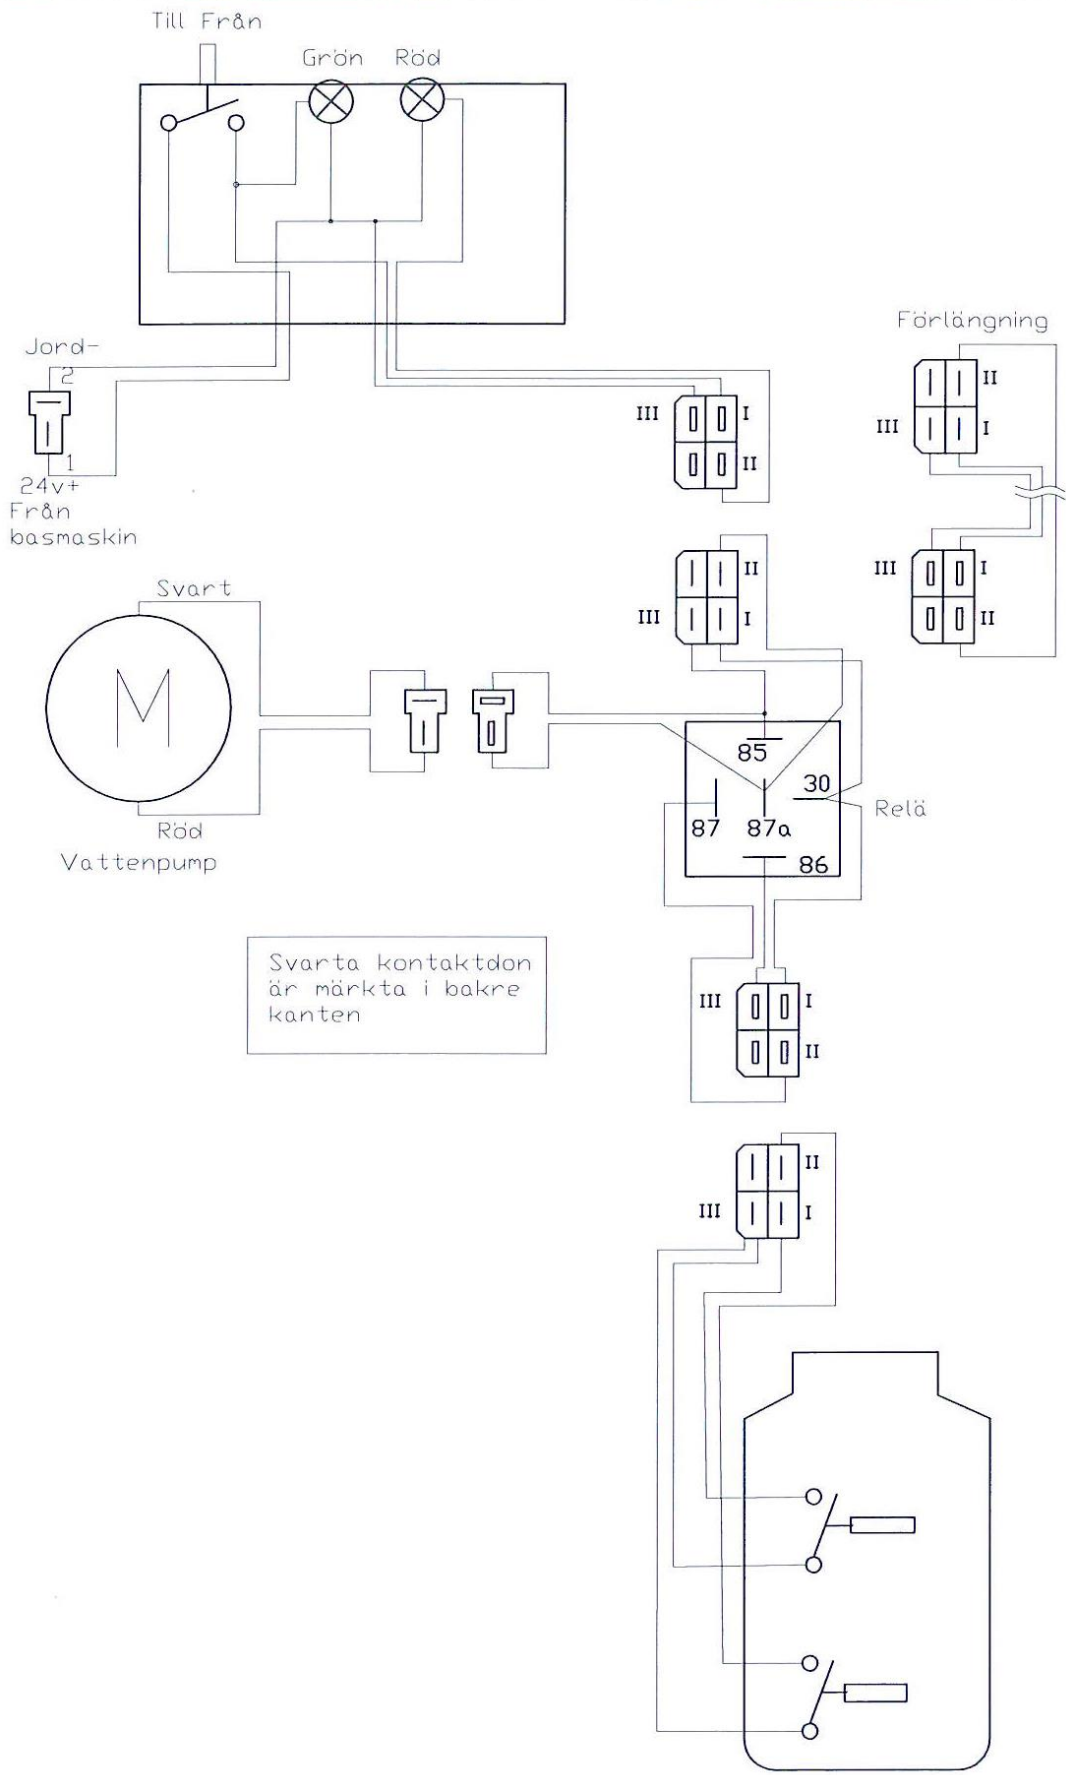

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by Ba	Checked by Ba	Approved by - date Ba 100705	File name Elschema	Date 110905	Scale 1:1	
Bohult Maskin AB			DROPPEN DOS			
			111	Edition 1	Sheet 1/1	